


Gebrauchsanweisung





SAFEHOME


Alarmanlage Safe Home LKP

Alarmeinschaltung «Total»


Methode 1: Drücken Sie auf die Taste  und geben Sie Ihren Sicherheitscode (4 Zahlen) ein.



Methode 2: Drücken Sie auf die Taste  und halten Sie den Badge zum Einlesen an das Gerät .

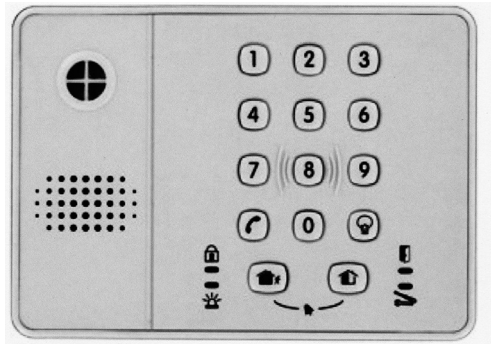Das Tastatur bestätigt die Alarmeinschaltung durch mehrere modulierte Töne.



Alarmeinschaltung «Teilbereich» (Nachtschaltung)


Methode 1: Drücken Sie auf die Taste  und geben Sie Ihren Sicherheitscode (4 Zahlen) ein.

Methode 2: Drücken Sie auf die Taste  und halten Sie den Badge zum Einlesen an das Gerät .

Das Tastatur Bestätigt die Alarmeinschaltung durch mehrere modulierte Töne.



Alarm «Ausaltung» (Deaktivieren)

Methode 1: Geben Sie Ihren Sicherheitscode (4 Zahlen) ein.

Methode 2: und halten Sie den Badge zum Einlesen an das Gerät .

Das Tastatur bestätigt die Alarmausaltung durch ein langes unterbrochenes Pfeifton.

SOS

Drücken Sie gleichzeitig auf die Taste  und .


Registrierung eines Codes

Drücken Sie auf den gewünschten Benutzer 1 bis 9 bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Benutzer Nr. 1 (Master Code)	Neuer Code	Neuer Code wiederholen	Warten Sie, bis zwei Signaltöne zu hören sind	Warten Sie bis die Kontrolllampe erlischt	Benutzertest
---	------------	------------------------	---	---	--------------


Registrierung eines Badge

Drücken Sie auf den gewünschten Benutzer 1 bis 9 bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Benutzer Nr. 1 (Master Code)	Ziehen Sie die Karte durch 	Warten Sie bis zwei Signaltöne zu hören sind	Warten Sie bis die Kontrolllampe erlischt	Benutzertest
---	--	--	---	--------------

Löschung einer Benutzer (Code + badge)

Drücken Sie auf den gewünschten Benutzer 1 bis 9 bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Benutzer Nr. 1 (Master Code)		Warten Sie bis zwei Signaltöne zu hören sind	Warten Sie bis die Kontrolllampe erlischt	Benutzertest
---	---	--	---	--------------

Der Notfallcode

Ein spezifischer Code, der benutzt werden kann, wenn Sie dazu gezwungen werden, Ihr Alarmsystem auszuschalten. Ihren Notfallcode erhalten Sie durch die Addition von +1 zur letzten Ziffer Ihres Codes (1234=>1235, 6789=>6780). In diesem Fall wird das System auf die gewöhnliche Weise ausgeschaltet, während ein stilles Alarmsignal an die Zentralstation Ihrer Fernüberwachung übertragen wird.

LED-Anzeigen

Auf der Gerätevorderseite befindet sich eine Reihe von LED-Anzeigen, die den Status Ihres Sicherheitssystems anzeigen.



LED-Anzeige « Netzstrom » (nur Zentrale)

Ein: Die Funkzentrale wird über das Stromnetz versorgt.

Aus: Die Zentrale ist ausgeschaltet und der Akku ist entladen.

Blinkt: Es gibt zur Zeit einen Stromausfall – die Zentrale wird durch seinen Akku mit Strom versorgt.



LED-Anzeige «Anlage Scharf»

Ein: Der Haupt-/Gesamtbereich der Anlage ist scharf geschaltet.

Aus: Die Anlage ist unscharf geschaltet.

Blinkt: Eine Meldergruppe der Anlage ist scharf geschaltet.



LED-Anzeige «Melder Aktiviert»

Blinkt: Eines der Fenster/eine der Türen mit Magnetkontakt ist geöffnet. Das Blinklicht bleibt aktiviert, bis das Fenster oder die Tür wieder geschlossen wurde.



LED-Anzeige «Alarmspeicher»

Ein: Während der Scharfschaltung der Anlage erfolgte ein Einbruchalarm.

Blinkt: Während der Scharfschaltung des Teilraums bzw. der Meldergruppe erfolgte ein Einbruchalarm. Die Anzeige Licht bleibt bis zum nächsten Scharfschalten auf **Ein**.



LED-Anzeige «Technische Störung»

Ein: Ein technischer Kanal ist gestört (Feuerdetektor, Hochwasser usw.).

Blinklicht: Systemstörung (Batterieausfall, Überwachung, Sabotage, Ausfall der Telefonleitung oder Funkstörung). Die Anzeige bleibt auf **Ein** oder **blinkt**, bis das Problem behoben wird.

Die Fernbedienung

Die Fernbedienung ist auf der Vorderseite mit 4 Tasten und 3 LEDs ausgestattet. Die letzte Taste gibt den Zustand Ihres Systems wieder.

Unter «komplette Überwachung» stellen

Die Taste  drücken.

Unter «keine Überwachung» stellen (Ausschalten)

Die Taste  drücken.

Unter «Teil Überwachung» stellen (Nachtschaltung)

Die Taste  drücken.


Alarmstatus anfordern

Die Taste solange gedrückt halten, bis die Leuchte an einer Position stehen bleibt .

SOS

Die zwei Tasten solange gedrückt halten, bis die zwei Leuchten auf leuchten und stehen bleiben  und .

Alle LEDs blinken: Das System berücksichtigt nicht die Aktivierung. Warten Sie, bis sich die LEDs ausschalten und versuchen Sie es erneut.

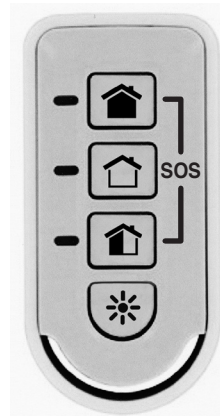

Ohne das Dokument «Formular für Kundenangaben» sowie Ihre Schlüssel, können wir **Ihr Sicherheitssystem leider nicht aktivieren.** Bitte senden Sie uns diese in einem Umschlag geschützt und **eingeschrieben (LSI)**, an die folgende Adresse:

Protectas SA, Buckhauserstrasse 26, 8048 Zürich

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne
Tel. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · www.safehome.ch