


Système d'alarme Safe Home CLI 810 HF.

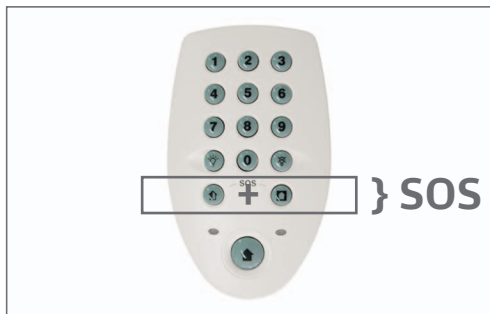

Mise sous surveillance «Totale»

Appuyez sur la touche et composez votre code d'accès à 4 chiffres.

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

Mise sous surveillance de la zone «Partielle»

Appuyez sur la touche et composez votre code d'accès à 4 chiffres.

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

Mise sous surveillance de la zone «Annexe»

Appuyez sur la touche et composez votre code d'accès à 4 chiffres.

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

Mise «Hors surveillance»

Composez votre code secret.
(Il doit être saisi dans une séquence de 20 chiffres max.)


Le clavier émet **un** long beep.

Modification des codes

	et		Code maître	N° d'utilisateur (de 1 à 9)	Nouveau code (4 chiffres)	Nouveau code (4 chiffres)	Test par client
témoin rouge clignote							

Réglage du niveau sonore des beeps

	et			8	Choisir un niveau de 0 à 7
					0 = pas de son 1 à 7 = la sirène émet un beep au niveau choisi

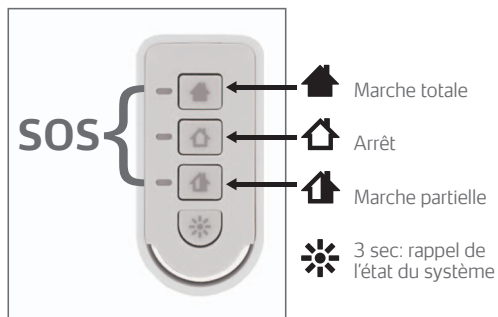

SOS / Alerte sur la télécommande

Maintenir les touches et appuyées **pendant 2 sec.**

SOS / Alerte sur le clavier

Maintenir les touches et appuyées **pendant 1 sec.**



SAFEHOME

Sans les documents **intitulés** «données clients» ainsi que vos clés
nous ne pourrons pas activer votre système de sécurité.

Merci de les transmettre **par courrier recommandé** et
dans une enveloppe à bulles à l'adresse suivante:

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne
tél. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · www.safehome.ch