

Mode d'emploi utilisateur



**SAFEHOME**


# Système d'alarme Safe Home LKP

## Mise sous surveillance «Totale»

**Méthode 1:** Appuyez sur la touche  et composez votre code d'accès à 4 chiffres.

**Méthode 2:** Appuyez sur la touche  et passez le badge devant le lecteur .

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

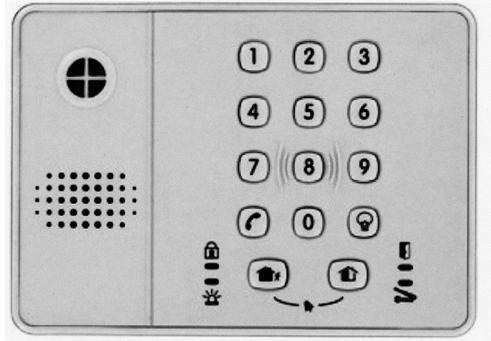

## Mise sous surveillance «Partielle»

**Méthode 1:** Appuyez sur la touche  et composez votre code d'accès à 4 chiffres.

**Méthode 2:** Appuyez sur la touche  et passez le badge devant le lecteur .

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

## Mise «Hors surveillance»

**Méthode 1:** Composez votre code d'accès à 4 chiffres.

**Méthode 2:** Passez le badge devant le lecteur .

Le clavier émet **un** long beep.

## SOS

Appuyez en même temps sur  et .

## Enregistrement / modification d'un code

Appuyez sur l'utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu'aux 2 beeps.

Code numéro <b>1</b> (Maître)	Nouveau code	Répéter Nouveau code	Attendez les 2 beeps	Attendez l'extinction des voyants	Test par client
-------------------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------------	--------------------

## Enregistrement / modification d'un badge

Appuyez sur l'utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu'aux 2 beeps.

Code numéro <b>1</b> (Maître)	Passez le badge sur le 	Attendez les 2 beeps	Attendez l'extinction des voyants	Test par client
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------	--------------------

## Suppression d'un utilisateur (code + badge)

Appuyez sur l'utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu'aux 2 beeps.

Code numéro <b>1</b> (Maître)		Attendez les 2 beeps	Attendez l'extinction des voyants	Test par client
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------	--------------------

## Le code sous contrainte

Un code spécifique peut être utilisé si vous êtes forcés de désarmer votre système d'alarme sous la contrainte. Votre code sous contrainte s'obtient en ajoutant +1 au dernier chiffre de votre code (1234=>1235, 6789=>6780). Dans ce cas, le système se met hors surveillance normalement alors qu'un signal d'alerte silencieux est transmis à votre centre de télésurveillance.

## Les voyants lumineux

La centrale et le clavier sont équipés de témoins lumineux en face avant. Ils indiquent l'état de votre système d'alarme.



### **Témoins «Présence secteur» (seulement centrale)**

**Allumé:** la centrale est alimentée par le secteur.

**Eteint:** la centrale est éteinte et la batterie est déchargée.

**Clignotant:** il y a une panne de courant – la centrale est alimentée par sa batterie.

### **Témoins «Marche»**

**Allumé:** le système est en surveillance totale.

**Eteint:** le système est à l'arrêt.

**Clignotant:** le système est en surveillance partielle.

### **Témoins «Ouverture»**

**Clignotant:** il signifie qu'une fenêtre ou une porte protégée par un contact magnétique est ouverte. Il clignote jusqu'à ce que la fenêtre ou la porte soit fermée.

### **Témoins «Alarme»**

**Allumé:** il signifie qu'une intrusion s'est produite alors que le système était en surveillance totale.

**Clignotant:** il signifie qu'une intrusion s'est produite alors que le système était en surveillance partielle. L'indicateur reste allumé jusqu'à la prochaine mise en service.

### **Témoins «Défaut technique»**

**Allumé:** il indique le déclenchement d'un détecteur technique (détecteur de feu, inondation, etc.).

**Clignotant:** il indique un défaut sur le système (batterie, supervision ou auto-protection d'un périphérique, coupure téléphonique ou brouillage radio). L'indicateur reste allumé ou clignotant jusqu'à la disparition du défaut.

## La télécommande

La télécommande est équipée de 4 boutons et de 3 témoins lumineux en face avant. Ces derniers indiquent l'état de votre système d'alarme.

### Mise sous surveillance «Totale»

Appuyez sur la touche .

### Mise «Hors surveillance»

Appuyez sur la touche .

### Mise sous surveillance «Partielle»

Appuyez sur la touche .


### Demande de l'état de l'alarme

Maintenez jusqu'à l'arrêt de la lumière la touche .

### SOS

Maintenez jusqu'à l'arrêt des 2 lumières les 2 touches  + .

**Toutes les LEDs clignotent:** le système n'a pas pris en compte la commande. Attendez l'extinction des LEDs pour réessayer.

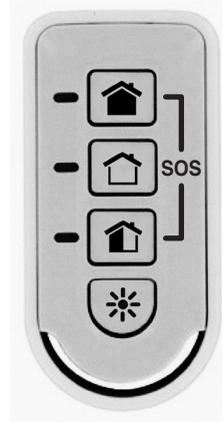

Sans les documents **intitulés** «données clients» ainsi que vos clés **nous ne pourrons pas activer votre système de sécurité.**

Merci de les transmettre par **courrier recommandé**  
et dans une enveloppe à bulles à l'adresse suivante:

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne  
tél. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · [www.safehome.ch](http://www.safehome.ch)