


# Sistema d'allarme Safe Home CLI 810 HF.

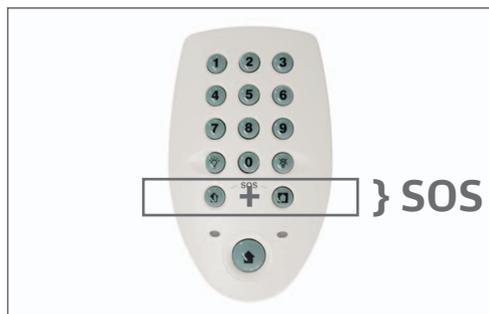

## Inserimento allarme «Totale»

Premere il tasto  e comporre il codice a quattro cifre.

La centrale emette **diversi suoni** di conferma.

## Inserimento allarme «Parziale»

Premere il tasto  e comporre il codice a quattro cifre.

La centrale emette **diversi suoni** di conferma.

## Inserimento allarme «Annesso»

Premere il tasto  e comporre il codice a quattro cifre.

La centrale emette **diversi suoni** di conferma.

## Disinserimento allarme

Comporre il codice a quattro cifre.


La centrale emette un **suono lungo** di conferma.

## Modifica dei codici

	e		Codice Master	N° posizione utente (1 a 9)	Nuovo codice (4 cifre)	Nuovo codice (4 cifre)	Test del cliente
Spia rossa lampeggia						Beep lungo	

## Regolazione livello sonoro «Beep»

	e			<b>8</b>	Scegliere un livello da 0 a 7
					0 = suono assente
					1 a 7 = la sirena emette un suono al livello scelto.

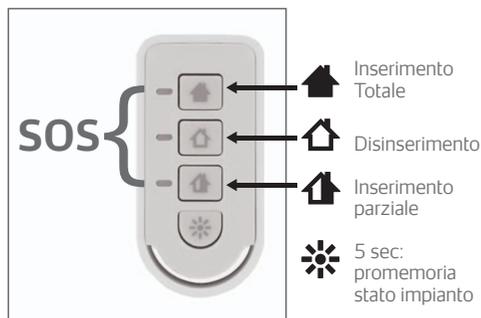

## SOS / Allerta sul telecomando

Premere i tasti  e  per **ca. 2 sec.** per inviare l'allarme silenzioso.

## SOS / Allerta sulla tastiera

Premere i tasti  e  per **ca. 1 sec.** per inviare l'allarme silenzioso.



# SAFEHOME

Senza i documenti «formulario dati cliente» e le chiavi,  
**non possiamo attivare il sistema di sicurezza.**

Vi ringraziamo di trasmetterceli **per posta raccomandata**  
in busta protetta all'indirizzo seguente:

Protectas SA, Buckhauserstrasse 26 - 8048 Zürich

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne  
tel. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · [www.safehome.ch](http://www.safehome.ch)