

Sistema d'allarme SAFE HOME Csk 800 HF

Inserimento allarme « TOTALE »

1. Premere il tasto  e comporre il codice a quattro cifre.
Oppure
2. Premere il tasto  e passare il badge sul lettore.



Inserimento allarme « Parziale »

1. Premere il tasto  e comporre il codice a quattro cifre.
Oppure
2. Premere il tasto  e passare il badge sul lettore.



Disinserimento allarme

1. Comporre il codice a quattro cifre.
Oppure
2. Passare il badge sul lettore.



Sistema d'allarme SAFE HOME Csk 800 HF

Modifica dei codici


 e 	Codice Master (1234 di base)	No. posizione utente (1 à 9)	Nuovo codice (4 cifre)	Nuovo codice (4 cifre)		Nuovo codice (4 cifre)
Spia rossa lampeggia			Beep lungo	Beep lungo		Test

Regolazione livello sonoro « Beep »

 & 			Scegliere un livello da 0 a 7
---	---	---	-------------------------------

0 = suono assente.
1 a 7 = La sirena emette un suono al livello scelto.

Inserimento totale
Disinserimento
Inserimento parziale
5s : promemoria stato impianto

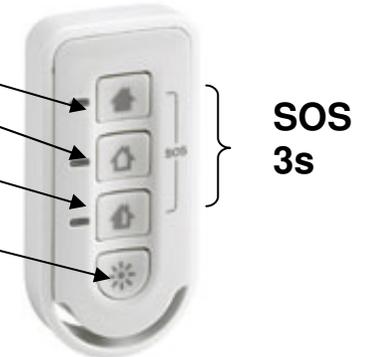

Alerta :

Premere i tasti  e  per fare suonare l'allarme.